



**BEZPOŚREDNIO
OD PRODUCENTA**

PRZYRZĄD DO POBIERANIA PRÓBEK GRUNTU Ø 80 mm lub Ø 100 mm

Urządzenie służy do pobierania próbek gruntu o określonych wymiarach

W zestawie:

- ▣ cylinder wciskowy (0,6 dm³ h = 120 mm lub 1,0 dm³ h = 130 mm)
- ▣ nakładka na cylinder
- ▣ cylinder prowadzący (Ø 80 mm lub Ø 100 mm)
- ▣ pobijak

Próbka pobierana jest przy użyciu cylindra wciskowego z nakładką poprzez nacisk na pobijak. Umieszczony na powierzchni gruntu cylinder prowadzący z zamocowanym pierścieniem umożliwia prostopadłe prowadzenie cylindra wciskowego i nakładki.


PRZYRZĄD DO OZNACZANIA GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ GRUNTU Ø 80 mm lub Ø 100 mm

Urządzenie służy do wyznaczania gęstości objętościowej gruntów zgodnie z normą PN-88/B-04481 pkt. 5.2.6

W zestawie:

- ▣ cylinder wciskowy (0,4 dm³ h = 80 mm lub 0,78 dm³ h = 100 mm)
- ▣ nakładka na cylinder
- ▣ cylinder prowadzący (Ø 80 mm lub Ø 100 mm)
- ▣ popychacz

Cylinder wciskany jest za pośrednictwem nakładki przez nacisk na popychacz. Prowadzenie cylindra wciskowego i nakładki zapewnia cylinder prowadzący z zamocowanym pierścieniem postawy, który umożliwia prostopadłe ustawienie przyrządu w stosunku do wyrównanej powierzchni gruntu.

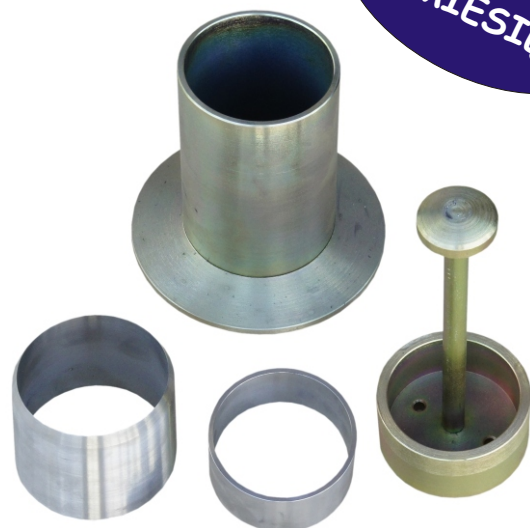

**GWARANCJA
12 MIESIĘCY**