

PRÓBNIKI I SONDY TYPU „DIRECT PUSH” S-9097

Próbniki i sondy typu „Direct Push” pozwalają na łatwe i stosunkowo szybkie pobieranie próbek wód gruntowych oraz wód kapilarnych. Mogą być wbijane w grunt na określoną głębokość ręcznie – przy użyciu np. młotka - lub mechanicznie dzięki zastosowaniu urządzenia wbijającego. Pobieranie próbki odbywa się poprzez zamontowany filtr zewnętrzny do wnętrza próbника i może być dalej wypompowana na powierzchnię przy użyciu zaworu ssącego. Maksymalny zasięg sondowania to 20 m p.p.t. Średnica otworu przelotowego w żerdzi wynosi $\varnothing 12$ mm.

SONDA DO POBIERANIA PRÓBEK WODY TYPU „DIRECT PUSH” DP S-9097 [S/28.700] - ZESTAW

Zestaw 28.700 zawiera pojedynczy próbник DP-S-9097 wraz z żerdzią drążoną i łącznikiem:

- Próbник DP-S-9097 – pojedynczy (1-3) 1 szt.
[nr kat.: 23.404]
- Żerdź drążona $\varnothing 22 \times 1000$ mm (5) 1 kpl.
[nr kat.: 23.009]
z mufą gwintowaną $\varnothing 28 \times 76$ mm (4)
[nr kat.: 23.008]
- Głowica gwintowana S-M20 [nr kat.: 23.260]

Opcjonalnie pojedynczy próbник 23.404 można zastąpić próbnikiem podwójnym 29.130!

PRÓBNIKI DO POBIERANIA PRÓBEK WODY TYPU „DIRECT PUSH”

Próbnik DP-S-9097 – pojedynczy [S/23.404]

W zestawie:

- Końcówka stożkowa $\varnothing 32$ mm (1) 1 szt.
[nr kat.: S/23.402]
- Filtr zewnętrzny $\varnothing 25 \times 100$ mm (2) 1 szt.
[nr kat.: S/23.405]
- Rura filtra [nr kat.: S/28.701] 1 szt.
- Łącznik do rury (3) 1 szt.
[nr kat.: S/28.704]
- Uszczelka O-ring 22x2 mm 2 szt.
[nr kat.: S/23.130]

Próbnik DP-S-9097 – podwójny [S/29.130]


W zestawie:

- Końcówka stożkowa $\varnothing 32$ mm (1) 1 szt.
[nr kat.: S/23.402]
- Filtr zewnętrzny $\varnothing 25 \times 100$ mm (2) 2 szt.
[nr kat.: S/23.405]
- Rura filtra [nr kat.: S/28.701] 2 szt.
- Łącznik do rury (3) 1 szt.
[nr kat.: S/28.704]
- Uszczelka O-ring 22x2 mm 4 szt.
[nr kat.: S/23.130]
- Tuleja łącząca filtry $\varnothing 28 \times 80$ mm,
M18x1,5 mm [nr kat.: S/29.125] 1 szt.



29.130

23.404

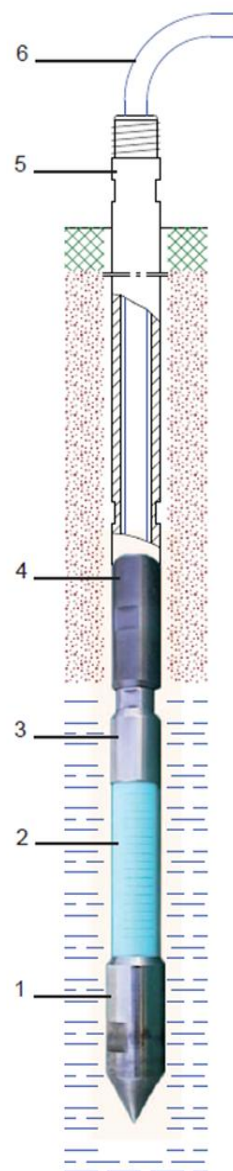

Do próbników i sond S-9097 oferujemy zawory ssące różnego typu oraz pompę:

ZAWORY SSĄCE ZE SZLAUCHAMI DO PRÓBNIKÓW I SOND S-9097

- Zawór ssący S-60, AD11 mm do szlauchu $\varnothing 10 \times 1$ mm
- Zawór ssący AD12 mm do szlauchu $\varnothing 10 \times 1$ mm
- Zawór ssący AD13 mm do szlauchu $\varnothing 12 \times 1$ mm
- Zawór ssący AD18 mm do szlauchu $\varnothing 16 \times 2$ mm
- Szlauch PE $\varnothing 10 \times 1$ mm, 100 m
- Szlauch PE $\varnothing 12 \times 1$ mm, 100 m
- Szlauch PE $\varnothing 16 \times 2$ mm, 50 m

POMPA DO WODY SL-10 [29.100] DO PRÓBNIKÓW I SOND S-9097

- Przeznaczona do stosowania z próbnikami typu „Direct-push”
- Zasięg do 20 m głębokości
- Wydajność max. 5 l/min
- Średnica szlauchu $\varnothing 10$ mm
- Zasilanie 230V/50Hz

