

PRÓBNIK DO WODY - SONDA TYPU „DIRECT PUSH” S-9097

Próbnik do wody S-9097 pozwala na ekonomiczny i sprawny pobór wód gruntowych i kapilarnych. Wbijany jest w grunt na określoną głębokość ręcznie – przy użyciu np. młotka - lub mechanicznie przy zastosowaniu np. sondy lub młota. Pobór próbki wody odbywa się poprzez zamontowany wymienny filtr zewnętrzny o długości 10 cm. Poprzez wąż umieszczony w przewodzie drążonych żerdzi podłączonych do próbnika woda jest wypompowywana na powierzchnię na podstawie ruchów oscylacyjnych przy użyciu zaworu ssącego (ręcznie lub przez pompę). Maksymalny zasięg sondowania to do 20 m p.p.t. w zależności od warunków geologicznych. Średnica otworu przelotowego w żerdzi wynosi $\varnothing 12$ mm.

- **SKUTECZNE ZASTOSOWANIE DO OKREŚLANIA ZANIECZYSZCZENIA I JEGO ZASIĘGU PRZESTRZENNEGO W GRUNCIE**
- **DO BADAŃ GRUNTU I JEGO AGRESYWNOCI W STOSUNKU DO BETONU**

SONDA DO POBIERANIA PRÓBEK WODY TYPU „DIRECT PUSH” DP S-9097 [S/28.700] - ZESTAW

Zestaw 28.700 zawiera pojedynczy próbnik DP-S-9097 wraz z żerdzią drążoną i łącznikiem:

- ✚ Próbnik DP-S-9097 – pojedynczy (1-3) [nr kat.: 23.404]
- ✚ Żerdź drążona $\varnothing 22 \times 1000$ mm [nr kat.: 23.003] (5) z mufą gwintowaną $\varnothing 28 \times 76$ mm (4)
- ✚ Głowica gwintowana S-M20 [nr kat.: 23.260]

Opcjonalnie próbnik 23.404 można zastąpić próbnikiem podwójnym o długości 200 mm



Łatwy montaż
Ciągły pobór wody
Wysoka efektywność

Próbnik DP-S-9097 – pojedynczy [S/23.404]

W zestawie:

- ✚ Końcówka stożkowa $\varnothing 32$ mm (1) [nr kat.: S/23.402]
- ✚ Filtr zewnętrzny $\varnothing 25 \times 100$ mm (2) [nr kat.: S/23.405]
- ✚ Rura filtra [nr kat.: S/28.701]
- ✚ Łącznik do rury (3) [nr kat.: S/28.704]
- ✚ Uszczelka O-ring 22x2 mm [nr kat.: S/23.130]

Próbnik DP-S-9097 – podwójny [S/29.130]


Akcesoria:

ZAWORY SSĄCE I ŻERDZIE DO PRÓBNIKÓW S-9097

- Zawór ssący S-60, AD11 mm do szlaucha $\varnothing 10 \times 1$ mm
- Szlauch PE $\varnothing 10 \times 1$ mm, 100 m
- Żerdź drążona $\varnothing 22$ mm x 1000 mm

POMPA DO WODY SL-10 [29.100] DO PRÓBNIKÓW

- Przeznaczona do stosowania z próbnikami typu „Direct-push”
- Wydajność max. 5 l/min
- Średnica szlaucha $\varnothing 10$ mm
- Zasilanie 230V/50Hz

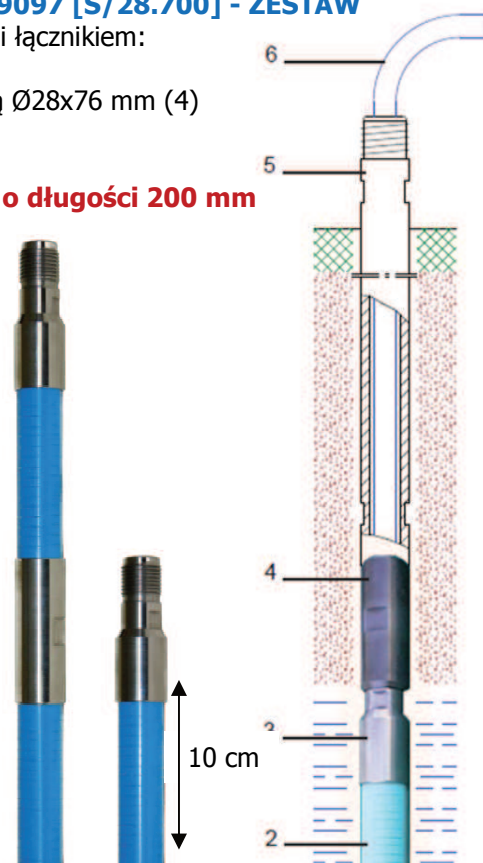

29.130

23.404

